

## Notice de montage Embouts à visser câble Ø 8 à 12 mm


### Filetage intérieur à visser

pour câble 7x7 ou 7x19 - réf. I831-... et I832-...



### Tige filetée à visser


pour câble 7x7 ou 7x19 - réf. I826-... et I827-...

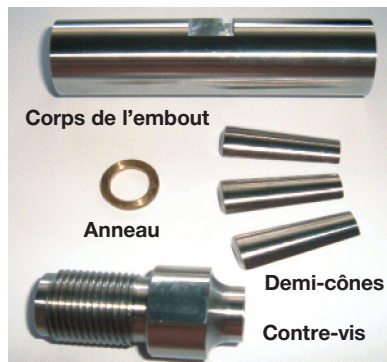


### Liste des composants :

- Corps de l'embout
- 1 contre-vis
- 3 demi-cônes
- 1 anneau (uniquement pour câble Ø 8 mm)


Avant le montage, les composants doivent être propres et dégraissés.



L'embout à visser taraudé à gauche se différencie par un liseré

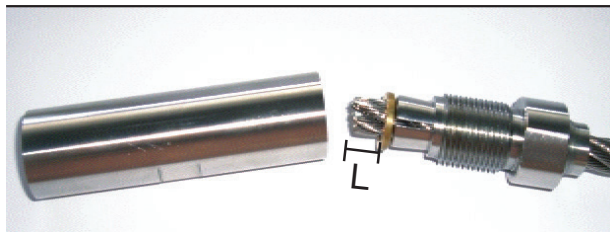

### Répartition des cônes pour les embouts :

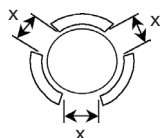


Veillez à une répartition régulière des cônes.

### Placer l'anneau sur le cône (uniquement pour câble Ø 8 mm) et respecter le débord du câble conseillé

Il est fonction du diamètre du câble.

L = 12 mm pour câble Ø 8 et 10 mm

L = 14 mm pour câble Ø 12 mm

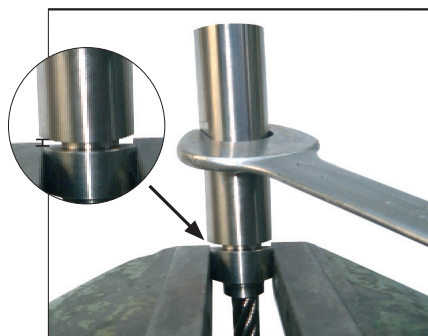

### Montage final :


1. Utiliser du spray à base de Teflon® ou silicone sur la contre-vis.
2. Assembler les éléments à la main jusqu'à la première résistance. Visser l'embout principal sur la contre-vis (si nécessaire utiliser 2 clés plates.)
3. Mettre de la colle anti-desserrage sur le reste du filetage apparent de la contre-vis.
4. Poursuivre le serrage en respectant l'indication de couple.

### Couple de serrage :

≥ 80 Nm pour câble Ø 8 et 10 mm

≥ 160 Nm pour câble Ø 12 mm

Vous pouvez biseauter le bout de câble afin que le câble soit bien positionné au fond de l'encoche

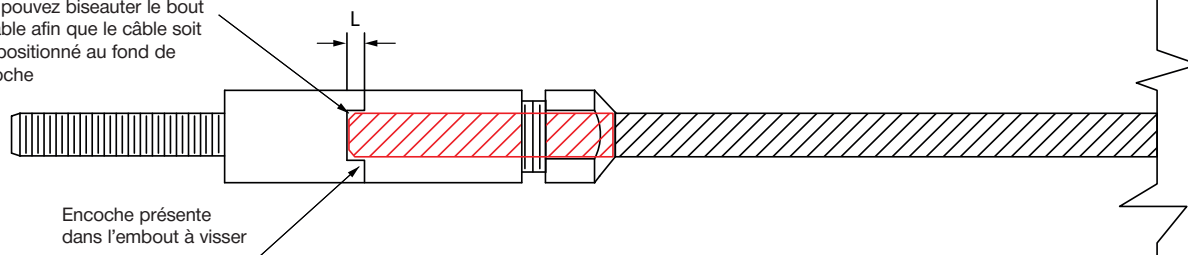

**ATTENTION : Embouts à visser à usage unique !**